HAIGE

除雪機

# 組立説明書

## HG-KCM21

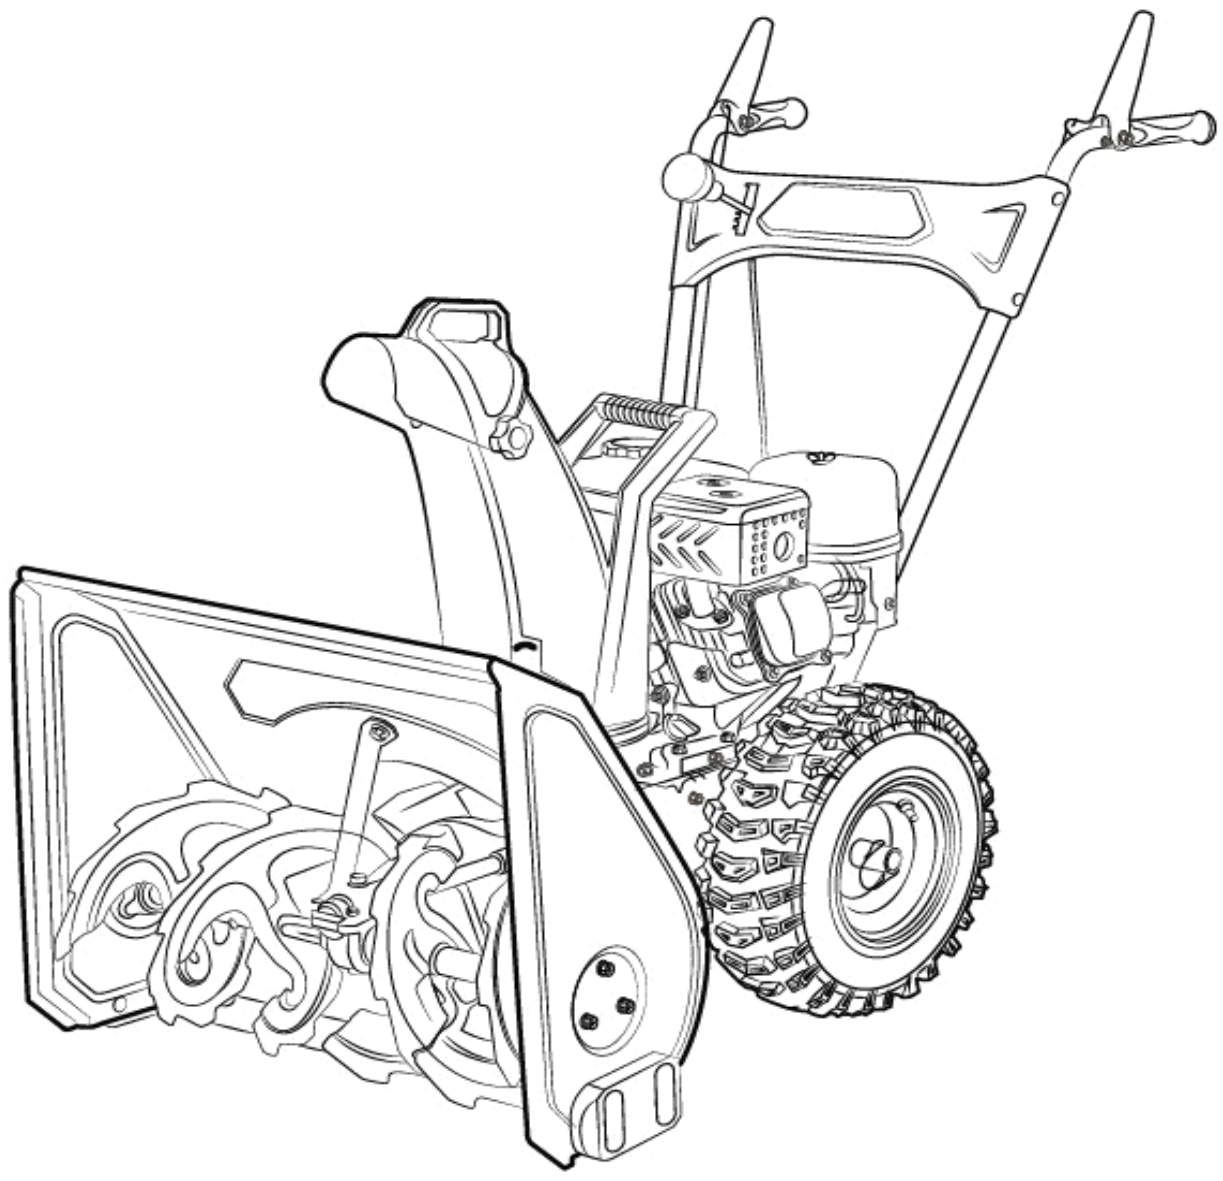

ご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みください

# 組立ての手順



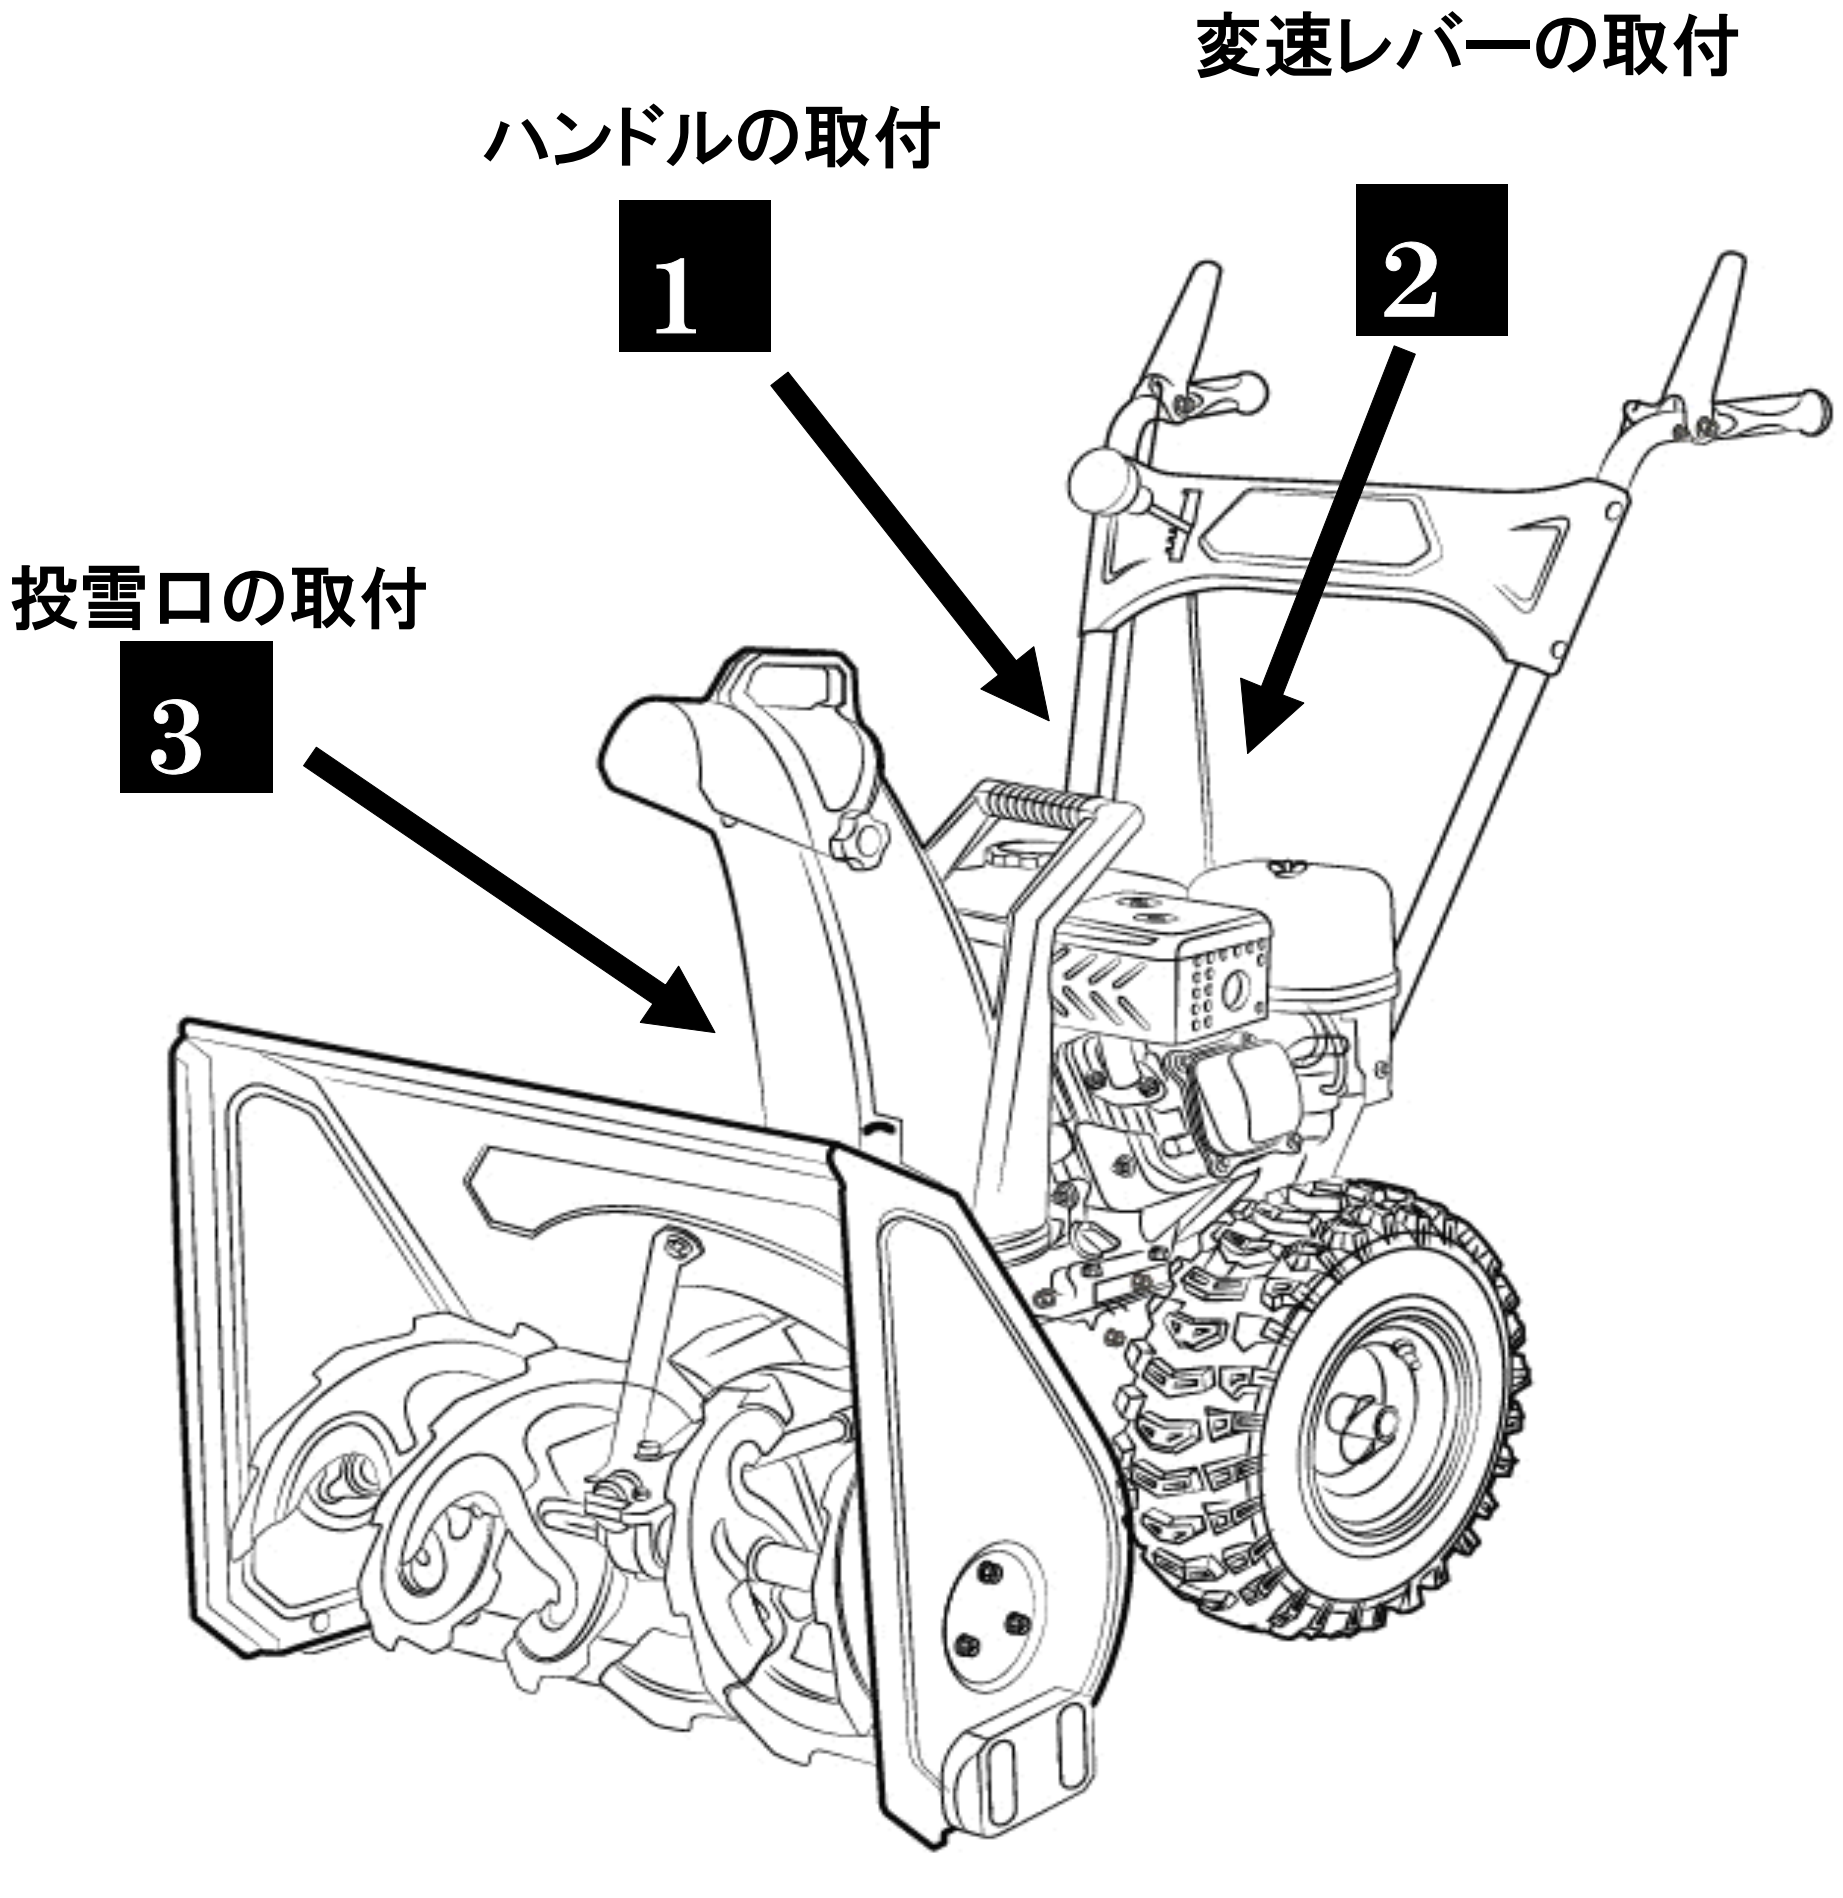

## 梱包部品一覧表

念のため、まずは各パーツが不足していないかのご確認をお願いいたします。
不足している場合は、お手数ですがハイガーまでご連絡ください。

| 部品名 | | 数量 | 部品名 | | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 投雪口取っ手 | 1 | ⑦ | 工具 | 1 |
| ② | 投雪口 | 1 | ⑧ | シャーピンセット | 2 |
| ③ | ハンドル | 1 | ⑨ | ボルト　ナット | 3 |
| ④ | 漏斗 | 1 | ⑩ | ボルト　ナット | 4 |
| ⑤ | エンジンマニアル | 1 | | | |
| ⑥ | 点火プラグレンチ | 1 | | | |

## 1 ハンドルの取付

➢ ③ハンドルを4本の⑩ボルト　ナットで本体に取付ます。

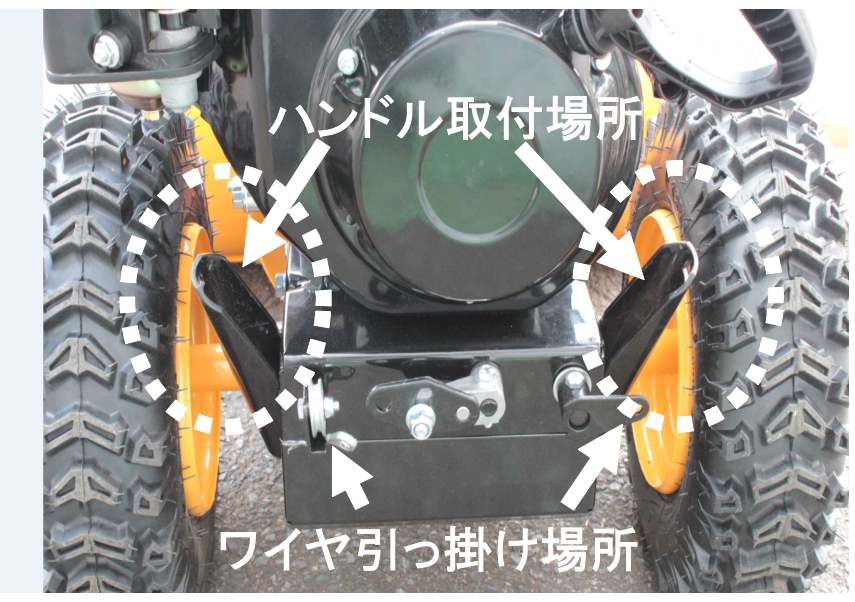


### 手順

1.③ハンドル、⑩ボルトナットを準備します。

2.③ハンドルについているワイヤーを本体のフックに引っ掛けます。

3.③ハンドルを本体に取り付けますが、ワイヤの長さはすでに調整されているため、下記の写真のように、ハンドルを斜めにしてハンドル取付け場所まで差込み、取付アームに沿って立てます。

4.取付穴の位置を合わせ、外側から⑩ボルトを通し、ナットをしっかり止めます。

## 2 変速レバーの取付

➢ 変速レバーを本体に固定します。

### 手順

1.③ハンドルについている変速レバーを本体アームの穴に通し、Rピンでとめます。

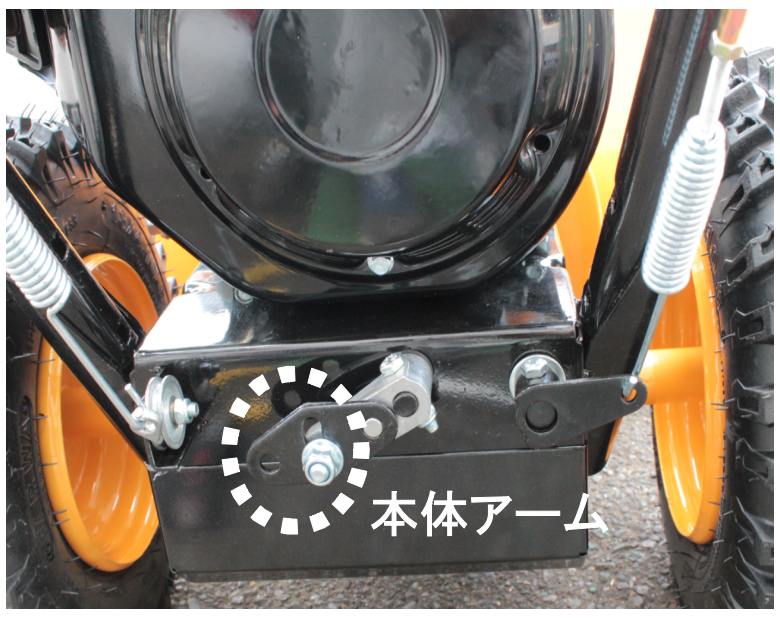

## 3 投雪口の取付

➢②投雪口を本体に取付けます。

### 手順

1.①投雪口取っ手、②投雪口、⑨ボルトナット3本を準備します。

2.本体投雪口には、3箇所の取付穴があります。
①投雪口取っ手、②投雪口をのせます。
3つの穴が合うように位置を調整します。

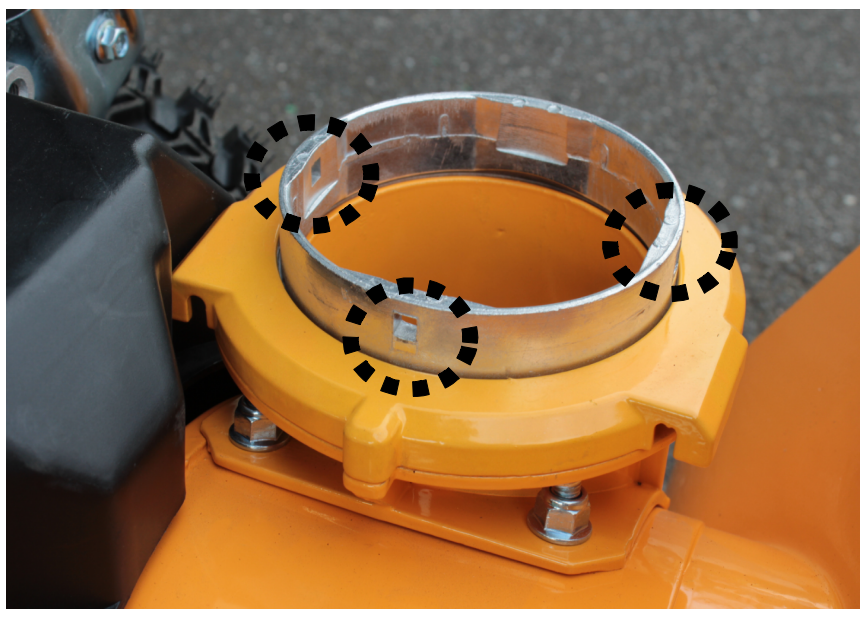

3.投雪口の内側から外側に向けてボルトを通し、ナットでしっかりと止めます。
3箇所同じ要領でしっかり止めます。

# オイル、ガソリンの入れ方

工場出荷時には、オイル、ガソリンが入っておりません。　下記要領で給油して下さい。

## エンジンオイルの給油

1.エンジンオイルを準備してください。
　推奨オイル　SAE 5W-30
　オイル容量　0.4L
2.車体を水平な場所に移動させます。
3.オイル給油キャップを外します。
4.新しいオイルを補給してください。

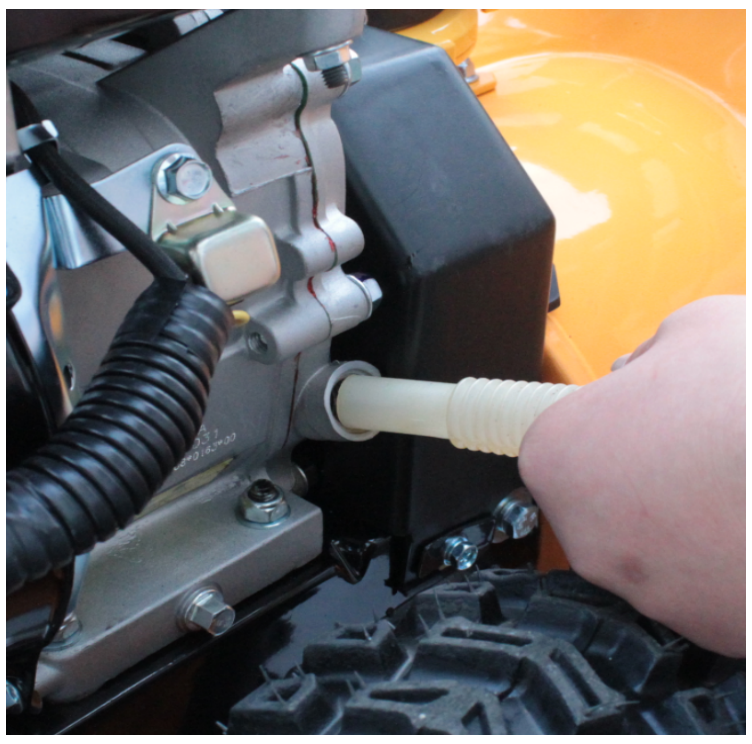

## ガソリンの給油

| | |
|---|---|
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン（レギュラーガソリン） |
| 燃料タンク | 2.6L |

補給後、給油キャップを確実に閉めてください。

お問合せ先

本社　ハイガー産業株式会社
〒370-0503
群馬県邑楽郡千代田町赤岩3072-3
TEL0276-55-2275　　FAX0276-55-2276